

PLASĂ PENTRU PROTECȚIA RAFTURILOR

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1

Număram și măsurăm modulele pe care dorim să le acoperim cu plasă, pentru a putea alege plasa potrivită și pentru a putea tăia cablul la dimensiunile potrivite;



2

Măsurăm și tăiem, pregătind bucățile de cablu pentru montajul pe orizontală și pe verticală pentru setul de plasa de H:4000x2700mm. Avem nevoie de 2 bucăți de cablu pentru verticală și de 2 bucăți pentru orizontală, tăiate la dimensiunile suprafeței pe care doriți să o acoperiți, plus o rezervă de 50 cm pentru bucla din clemă;



178804.0002

3

Pregătiți 4 întinzătoare - Deschideți-le până când spirala ajunge la capete;

**178804.0006****4**

Montați buclele de cablu în întinzătoare, câte 1 în fiecare întinzător;

**178804.0004****178804.0006 + 178804.0004****5**

Pregătiți 4 distanțiere astfel: montați câte o buclă în partea care va veni în interiorul cadrului plasei. Montați câte un inel în partea de sus a distanțierului;

6

Montați cele 4 distanțiere pregătite la pasul anterior pe coloană, cu șurub și piuliță. Toate cele 3 găuri din partea de jos a distanțierului trebuie să fie poziționate în jos;

7

Începeți montarea cablului, prima dată partea orizontală de sus. Treceți cablul prin buclele din întinzător și din distanțieri;

8

Prindeți cablul care s-a întors prin bucle cu 3 cleme, începând de lângă buclă, la o distanță minimă de 10 cm între ele;

**178203.0317 + 178804.0003 + 178804.0002 + 178804.0005****9**

Montați cablul pe toate laturile, urmând același procedeu descris la pașii 7 și 8;

10

După ce ați prins cablul pe toate cele 4 laturi, reglați tensiunea acestuia în întinzătoare, la un nivel care vă va asigura întinderea plasei pe toată suprafața dorită, dar în același timp să aibă spațiu pentru a proteja marfa de pe raft în caz de cădere;



**178804.0006**



11

Întindeți plasa și începeți să o poziționați de sus în jos. Prindeți plasa cu o carabină în inelul montat în distanțier. Avansați din stânga spre dreapta, folosind carabine cu care să prindeți plasa de cablu. Lăsați spațiu între carabine de 50 până la 70 cm. Când ajungeți la celalalt capăt, ultima carabină o prindeți în inelul de pe distanțier. Urmați aceeași procedură pe toate laturile suprafeței acoperite;

12

În cazul în care aveți de acoperit 2 module: montați plasa pe fiecare modul în parte, urmând pașii descriși anterior, apoi legați plasele între ele, pe latura comună a modulelor, folosind chingile. La capete, prindeți plasele de pe ambele module în carabina care vine în bucla din distanțier.

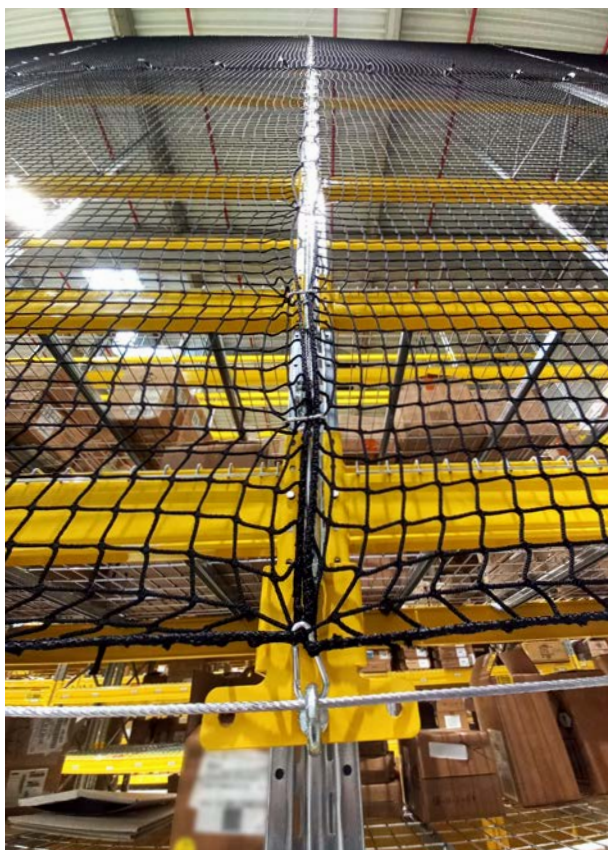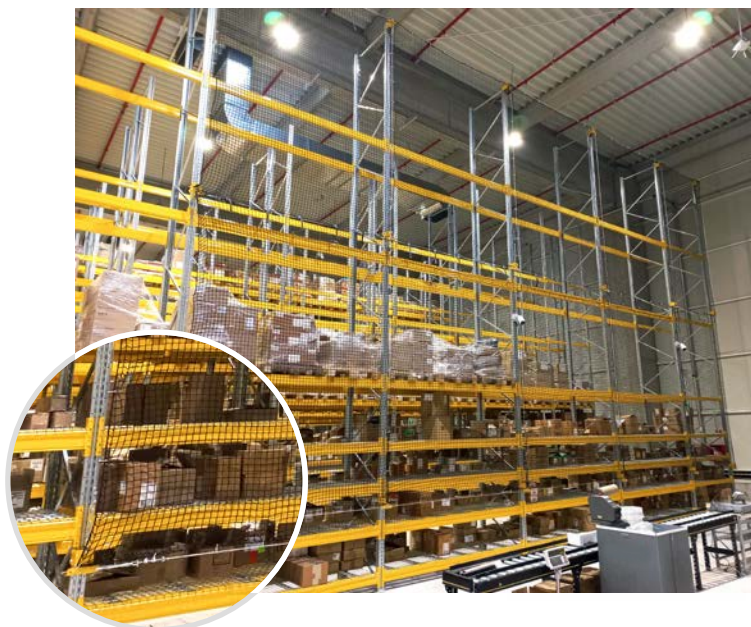**858000.0336**

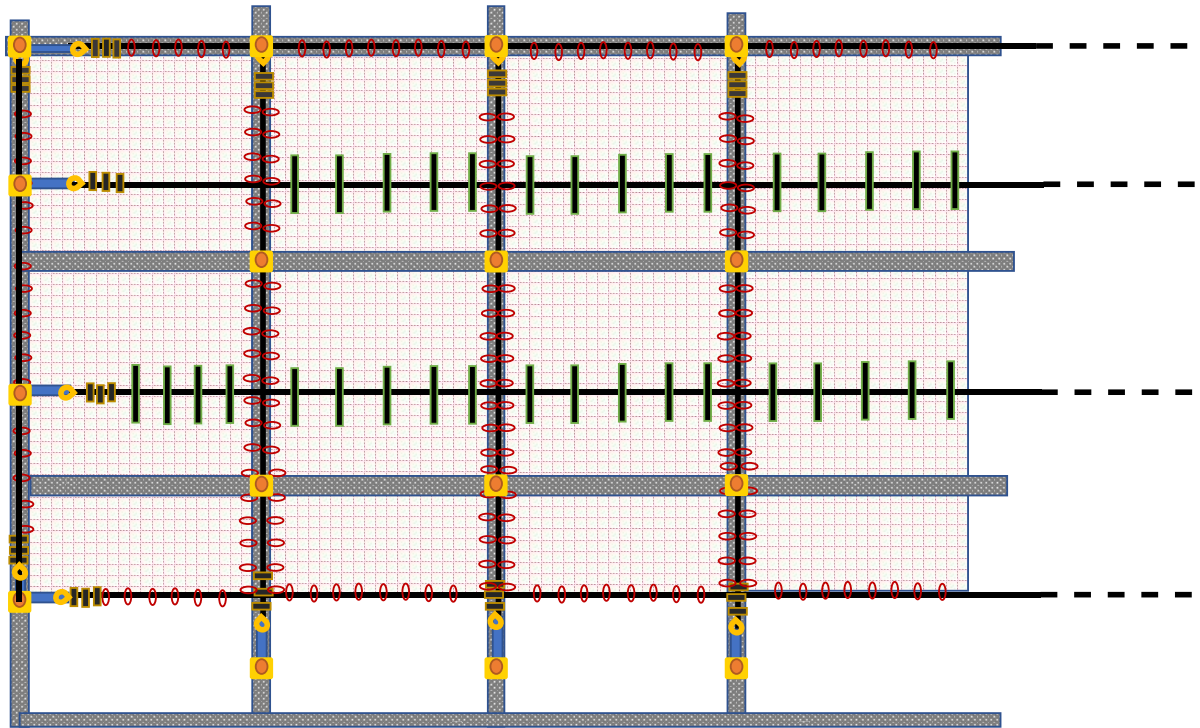

178804.0002 - Cablu oțel 6mm



178804.0003 - Ochet oțel cu șurub



178804.0006 - Întinzător cablu oțel 10mm



178804.0005 - Clemă pentru cablu oțel 6mm




178804.0008 - Carabină 60x6mm



178804.0007 - Chingă prindere plasă 300mm



178804.0004 - Buclă pentru cablu oțel 6mm



178203.0317 - Distanțier plasă protecție



Montajul necesită prezența a 2 persoane. Dacă nu sunteți sigur că puteți realiza montajul plasei de protecție conform instrucțiunilor prezentate, vă rugăm să apelați la tehnicienii specialiști.



SERVICE INSTALARE GARANȚIE MENTENANȚĂ AFTER-SALES

EUROFIT SIGMA este un sistem de service inteligent, bazat pe o nouă platformă digitală construită exclusiv de IT-știi noștri special pentru a acoperi un nivel înalt de cerințe din partea clienților, având rolul de a maximiza disponibilitatea echipamentelor și a sistemelor oferite de EUROFIT, reducând la maximum timpul pierdut cu reparația.

5 avantaje ale sistemului de service inteligent EUROFIT SIGMA:

- Oferirea de suport tehnic permanent;
- Durata scurtă de intervenție și reparație;
- Transmiterea rapidă a detaliilor intervenției către tehnicieni și monitorizarea în timp real a statusului intervenției;
- Transparență privind serviciile oferite și utilizarea pieselor de schimb;
- Reducerea la maximum a timpului în care echipamentele sau sistemele sunt scoase din funcțiune.

